

## Programovanie DC318 nástenného vypínača s rádiovým prijímačom




Pripojte DC318 na motor (viď. dole na obrázku) a dajte pod prúd vypínač.

Súčasne stlačte tlačidlá **HORE** a **DOLE** na DC318 rádiovom vypínači a podržte (3 sekundy), kým nezačne na vypínací blikáť modrá LED. Teraz na nástennom vypínači stlačte tlačidlo **STOP**, kým nebude modrá LED svietiť nepretržite. Vyberte si správny kanál a na ručnom diaľkovom ovládači stlačte 1x tlačidlo **HORE**. Tak zladíte ručný diaľkový ovládač s nástenným rádiovým vypínačom. (Celé programovanie musí prebehnúť počas 10 sekúnd. Potom sa vypínač vráti do základného stavu.)

**RESET:** súčasne stlačte tlačidlá **HORE** a **DOLE** na DC318 rádiovom vypínači a podržte (3 sekundy), kým nezačne na vypínací blikáť modrá LED. Teraz na nástennom vypínači stlačte tlačidlo **STOP**, kým nebude modrá LED svietiť nepretržite. Vyberte si správny kanál a na ručnom diaľkovom ovládači stlačte 1x tlačidlo **DOLE**. Tým sa vymaže ručný diaľkový ovládač z nástenného rádiového spínača.

### Zapojenie motora(4-drôtový)

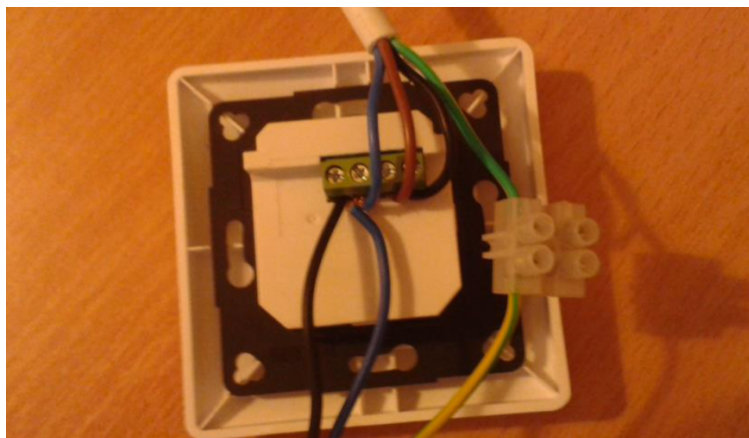

### Pripojenie do siete 230 V (3 drôtový, 0,75 kábel)