


Návod na použitie DC169

1. Nastavenie presného času:

Na zadnej strane diaľkového ovládača stlačte tlačidlo **MODE** a nastavte displej na man (manuál).

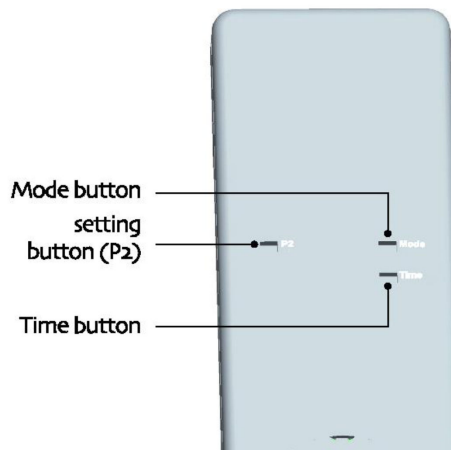

Stlačte tlačidlo **TIME** a podržte ho (5 sekúnd), kým nezačnú blikať hodiny.

Pomocou tlačidla **HORE/DOLE** na prednej strane ovládača nastavte presný čas a krátko stlačte tlačidlo **TIME**.

Pomocou tlačidla **HORE/DOLE** na prednej strane ovládača nastavte presné minúty. Pokiaľ máte minúty nastavené, stlačte dlho (8 sekúnd) tlačidlo **TIME**, kým čas neprestane blikať. Potom krátko stlačte tlačidlo **TIME** ešte raz a presný čas sa spustí.

2. Prevádzkové režimy:

Môžete si vybrať medzi 3-mi prevádzkovými režimami stlačením tlačidla **MODE**. **Man:** Rolety môžu byť ovládané len ručne, nastavené časové programy sú neaktívne.

Auto: Automatický režim, pomocou ktorého fungujú naprogramované kanály automaticky.

Random: Malý diagram hodín ukazuje náhodný pohybový režim (voľný režim)



3. Nastavenie časového programu:

Všetkých 15 kanálov je možné naprogramovať na samostatné časy.

Stlačením tlačidla **MODE** nastavte režim **AUTO**.

Vyberte na ovládači kanál, ktorý chcete naprogramovať (pomocou tlačidla **VPRAVO/VĽAVO**).



Na správnom kanále stlačte tlačidlo **TIME** (5 sekúnd), než začne na displeji blikať ranný čas otvárania. Pomocou tlačidiel **DOLE/HORE** nastavte hodiny a potom krátko stlačte tlačidlo **TIME**. Potom pomocou tlačidiel **DOLE/HORE** nastavte minúty. Keď máte nastavený presný čas otvárania, stlačte tlačidlo **MODE** a prepne vás na večerný zatvárací čas.

Pomocou tlačidiel **DOLE/HORE** nastavte hodiny, potom krátko stlačte tlačidlo **TIME** a nakoniec pomocou tlačidla **DOLE/HORE** nastavte minúty. Keď máte nastavený presný čas zatvárania, stlačte tlačidlo **TIME** (8 sekúnd), tým sa program uloží.

4. Aktivácia programovaných kanálov:

Prepnite na požadovaný kanál napr.: CH01. Pokiaľ sú vedľa čísla viditeľné malé šípky, časový program je na kanály aktivovaný. V prípade, že chcete program deaktivovať, krátko stlačte tlačidlo **TIME** (v priebehu 4 sekúnd po zvolení kanálu). Keď malé šípky zmiznú, kanál nebude fungovať na čas. Aktivácia je možná tiež tlačidlom **TIME**.

5. Správne fungovanie:

Otvárací a zatvárací čas nemôžete nastaviť v priebehu jednej hodiny.

Na ovládači vyberte a nechajte kanál CH00, aby všetky nastavené kanály fungovali automaticky. Inak bude fungovať len kanál, ktorý máte nastavený na ovládači.

6. Výmena batérie

Prístroj funguje s batériami CR2430.

Na ovládač máte záruku 2 roky!