

Programovanie elektronických spínacích motorov

Elektronické spínacie **trubkové** motory **typu SE** disponujú s tlačidlom pre odpojenie prívodu prúdu/programovanie, elektronickým nastavovaním koncových polôh, funkciou detekcie námrazy, prekážky a spätným chodom.

Pri montáži je potrebné použiť pevný záves typu DS282A/B

1. Automatické nastavenie koncových polôh:

- Motor spojte s programovacím káblom alebo priamo na sieťový vypínač
- Stlačte a podržte tlačidlo „HORE“
- Motor vytiahne lamely k hornej koncovej polohe, keď sa lamely napnú, tak sa motor automaticky začne spúštať dole. Pri dolnej koncovej polohe sa pevný záves napne a motor tak nastavil automaticky koncové polohy.


V prípade, že sa roleta pri dolnej koncovej polohe úplne nezatvorí, umiestnite roletu do stredovej polohy a spusťte motor dole. V pozícii 15 cm pred požadovanou koncovou polohou stlačte a podržte tlačidlo na programovanie (zelené na káble alebo priesvitné tlačidlo na motore), kým pevný záves nenapne lamely a následne pustite tlačidlo programovania. Tam, kde ste tlačidlo pustili, bude nastavená dolná koncová poloha.

2. Manuálne nastavenie koncových polôh:

- Po pripojení motoru na programovací kábel dajte motoru povel „HORE“ a potom stlačte a podržte tlačidlo programovania. Motor sa hýbe dovtedy, kým tlačidlo programovania nepustíte.
- Tam, kde ste tlačilo pustili, bude nastavená horná koncová poloha.
- Následne dajte motoru povel „DOLE“ a potom stlačte a podržte tlačidlo programovania. Motor sa hýbe dovtedy, kým tlačidlo nepustíte.
- Nastavovanie koncových polôh je týmto dokončené

Smart Home Technology s.r.o.
Korzo Bélu Bartóka 345/12
929 01 Dunajská Streda

Prev.: Dunajské nábrežie 1151,
945 01 Komárno
Tel. +421915054207
Email: smarthomekn@gmail.com
Web: www.smarthometech.sk

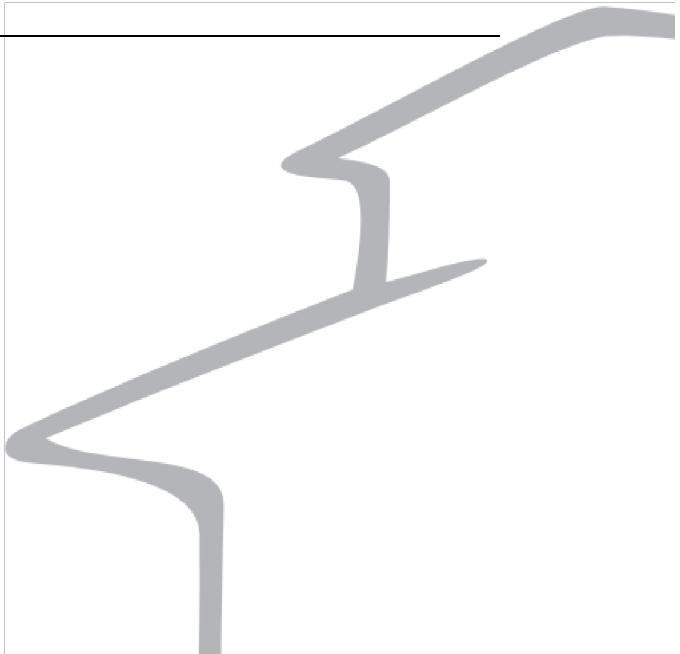

3. Extra citlivé nastavovanie koncových polôh:

- Pôvodne je motor nastavený v tomto režime, ak potrebujete zvýšiť citlosť rozoznávania prekážok odpojte motor zo zdroja elektriny. Následne napojte motor na programovací kábel. Na programovacom káble držte zelené tlačidlo a tak ho pripojte do elektriny, po 5 sekundách Vám motor signalizuje pohybom 1x „HORE-DOLE“. **Motor v tomto móde 20 cm od hornej a spodnej koncovej polohy nevníma prekážku.**
- Druhý stupeň citlosť nastavíme rovnakým spôsobom, motor odpojíme od elektrického zdroja, napojíme na programovací kábel, podržíme zelené tlačidlo a pripojíme ho do elektriny a tlačidlo držíme kým motor nesignalizuje pohybom 2x HORE-DOLE“. **V tomto prípade motor 4 cm od hornej a 8 cm od spodnej koncovej polohy nevníma prekážku.**
- Pri treťom a to najcitlivejšom nastavení postupujeme rovnako ako v predošlých dvoch. Ak nám motor signalizuje pohybom 3x HORE-DOLE“ znamená to **extrémne citlivé vnímanie prekážky počas celej trasy rolety.**

4. EXTRA – Aktivovanie/deaktivovanie spätného chodu motora

- Vytiahnite roletu k hornej koncovej polohy, vypínač umiestníme do polohy „STOP“ následne stláčame na vypínač alebo na programovacom káble „HORE“ v 0,5 sekundových intervaloch 3x
- Po treťom stlačení hore stlačíme tlačidlo „DOLE“ a priviedieme roletu k dolnej koncovej polohy.
- Keď sa roleta dostane k spodnej koncovej polohe vypínač umiestníme do polohy „STOP“ následne stláčame na vypínač alebo na programovacom káble „DOLE“ v 0,5 sekundových intervaloch 3x
- Aktivovanie alebo deaktivovanie spätného chodu motora je týmto dokončené

Smart Home Technology s.r.o.

Korzo Bélu Bartóka 345/12

929 01 Dunajská Streda

Prev.: Dunajské nábrežie 1151,

945 01 Komárno

Tel. +421915054207

Email: smarthomekn@gmail.com

Web: www.smarthometech.sk

