


## 1

### Nastavenie ovládača

(Pod prúdom je len motor na programovanie!)

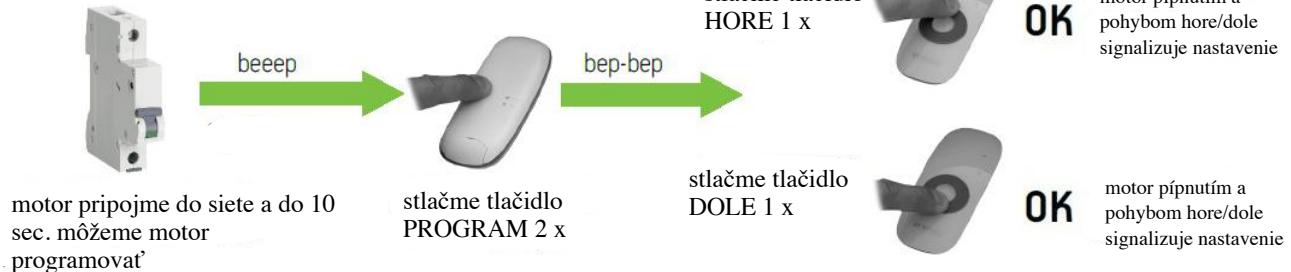

## 2

### Zmena smeru pohybu

V prípade, že sa motor po naprogramovaní pohybuje do opačného smeru odpojme prístroj zo siete na 3 sec., potom zopakujme nastavenie tlačidlom opačného smeru. Smer pohybu sa automaticky otocí.

V prípade, že po naprogramovaní sa motor pohybuje do opačného smeru, stlačme na motore zelené / programovacie tlačidlo (5 sec.), až pokiaľ motor nebude signalizovať pohyb hore/dole.

Zmenil sa smer pohybu!

## 3

### Kopírovanie ovládača

(Nie je potrebné odpojenie zo siete, len takto je možné kopírovanie viacerých ovládačov na jeden motor.)



## 4

### Resetovanie ovládača

(Resetovaním odstránime všetky naprogramované ovládače z motora.)

