

Programovanie elektronických rádiových motorov

1. Zapojenie

- Motor zapojíme správne podľa farieb vodičov (zapájame modrú, hnedú a zelenožltú)
 - Čierny a biely vodič slúži na zapojenie motorov do nástenných vypínačov
-

2. Párovanie

- Po zapojení motoru pod prúd stlačíme na ovládači „STOP“ na požadovanom kanáli po dobu 10 sekúnd. Motor dá následne zvukovú aj vizuálnu odozvu pohybom hore-dole.
-

3. Zmena smeru otáčania


- Zmena smeru otáčania motoru je potrebná v prípade ak motor montujete na ĽAVÚ stranu rolety z vonkajšieho pohľadu.
 - Zmena smeru nastane po stlačení tlačidiel DOLE + HORE zároveň, kým nám motor nedá zvukovú a vizuálnu odozvu.
 - Druhým spôsobom zmeny smeru je stlačením tlačidla na hlave motora po dobu 6 sekúnd, kým motor nedá odozvu dvojitém pohybom hore-dole (po druhom pohybe hore-dole pustíme tlačidlo).
-

4. Nastavenie koncových polôh

- Motor je po zapojení a spárovaní s ovládačom automaticky v programovaní koncových polôh
- Povelom „HORE“ vytiahneme roletu a zastavíme ju tlačidlom „STOP“ tam, kde nám vyhovuje horná koncová poloha. Následne je potrebné stlačiť zároveň „HORE+STOP“ čím nastavíme hornú koncovú polohu
- Povelom „DOLE“ spustíme roletu a zastavíme ju tlačidlom „STOP“ tam, kde nám vyhovuje horná koncová poloha (pevné závesy nemôžu byť veľmi napnuté, hrozí ich poškodenie). Následne je potrebné stlačiť zároveň „DOLE+STOP“ čím nastavíme dolnú koncovú polohu

Smart Home Technology s.r.o.
Korzo Bélu Bartóka 345/12
929 01 Dunajská Streda

Prev.: Dunajské nábrežie 1151,
945 01 Komárno
Tel.: +421915403766
Email: smarthomekn@gmail.com
Web: www.smarthometech.sk

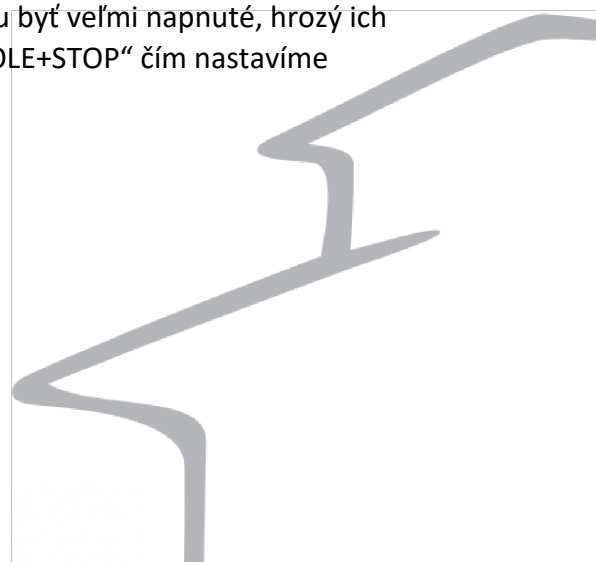

5. Nastavenie medzipolohy

- Po nastavení koncových polôh je možné nastaviť aj medzipolohu
 - Roletu nastavíme do požadovanej medzipolohy a stlačíme nasledovný program „P2-STOP-STOP“ (motor nám dá odozvu, stlačíme tlačidlo „STOP“ a podržíme ho 2 sekundy aby si motor zapamätal danú polohu)
-

6. Doladenie koncových polôh

- V závislosti od koncovej polohy ktorú chceme upraviť stlačíme na diaľkovom ovládači „smer+STOP“ s držíme po dobu 5 sekúnd
 - Týmto sme odstránili iba danú koncovú polohu a môžeme nastaviť novú už podľa známeho nastavenia koncových polôh uvedených vyššie
-

7. Kopírovanie diaľkových ovládačov:

- Stlačte „P2-P2“ na pôvodnom ovládači a následne P2 tlačidlo na novom ovládači
-

8. Vymazanie diaľkového ovládača

- Diaľkový ovládač vymažete stlačením „P2-STOP-P2“ (vymaže sa len daný zvolený kanál)
-

9. Nastavenie citlivosti

- „P2-STOP-DOLE“
 - Motor má 3 stupne citlivosti (motor dá vždy odozvu pohybom 2-3x hore-dole)
-

10. Nastavenie počtu kanálov pri viackanálových ovládačoch

- Stlačením naraz VPRAVO a VĽAVO nám začne blikať číslo 15
- Zvolíme požadovaný počet a stlačíme stred STOP

Smart Home Technology s.r.o.
Korzo Bélu Bartóka 345/12
929 01 Dunajská Streda

Prev.: Dunajské nábrežie 1151,
945 01 Komárno

Tel. +421915054207

Email: smarthomekn@gmail.com

Web: www.smarthometech.sk

